

MONTAGEANLEITUNG SOLID WOOD

Holz ist ein Stück pure Natur. Und so wie in der Natur kein Baum dem anderen gleicht, ist auch jede Küchenarbeitsplatte aus Massivholz ein Unikat. Sogar die Blattteile selbst haben ihre eigene charakteristische Farbe und Struktur. Ebenso natürlich ist, dass das Holz temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich ist.

Die Arbeitsplatten müssen sich nach Erhalt akklimatisieren. Bewahren Sie Ihre Platten immer in horizontaler Position für mindestens 24 Stunden auf einer ebenen Fläche auf dem Boden oder im Zimmer wo sie auch montiert werden auf.

Die Tatsache, dass Holz arbeitet, stellt bei der Montage kein Problem dar, wenn Sie bei der Montage auf folgende Punkte achten:

1 Überprüfen Sie zunächst, ob die Unterschränke vollkommen eben und waagrecht ausgerichtet sind. Passen Sie diese an, wo dies nicht der Fall ist.


2 Prüfen Sie außerdem, ob die Arbeitsplatte an allen Stellen ausreichend unterstützt ist. Treffen Sie Vorkehrungen für Arbeitsplattenteile, die nicht vollständig von den Unterschränken getragen werden (z. B. Ecklinien an der Wand oder Stützprofile bei großen Schränken).

Für die Montage sind (mindestens) zwei Personen erforderlich. Prüfen Sie die Platte auf Farbe, Größe und Gesamterscheinung. Sollten vor der Montage unerwartete Mängel festgestellt werden, montieren Sie sie nicht und wenden Sie sich an Ihren Dekker Verkaufsmitarbeiter / Innendienst.

Wenn Holz zu arbeiten beginnt, schrumpft oder dehnt es sich aus. Halten Sie daher mindestens 3mm Abstand an allen Seiten.

Achten Sie darauf, dass alle Ausschnitte (Armaturbohrungen, Kochfeld- und andere Ausschnitte) von innen geölt sind. Sollte es dennoch notwendig sein, die Arbeitsplatte zu bearbeiten, denken Sie daran, die scharfen Kanten von Bohrlöchern und/oder Ausschnitten abzurunden, glatt zu schleifen und zu ölen (mind. 3x).

3 Legen Sie die Platte immer aufrecht auf die Unterschränke und schieben Sie sie dann vorsichtig nach hinten, während Sie die Vorderseite absenken.

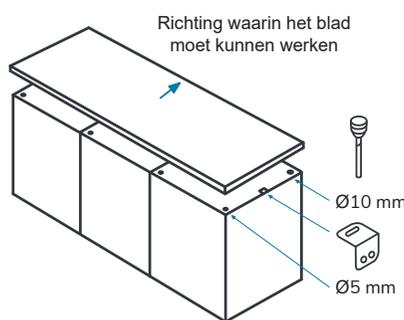

4 Befestigen Sie die Arbeitsplatte vorne, in der Mitte und hinten wie oben gezeigt. Halten Sie in Längsrichtung einen Abstand von 600 mm zwischen den verschiedenen Befestigungspunkten ein. Bohren Sie die Löcher in der Oberseite des Schrankes vor, damit die Arbeitsplatte Platz zum Ausdehnen und Zusammenziehen hat. Wenn die Unterschränke keine obere Platte/Traverse haben, können Sie die Stuhlwinkel mit Langlöchern verwenden. Bei Bedarf können Sie die Richtung, in der das Holz frei arbeiten kann, beeinflussen, indem Sie z.B. der Rückseite weniger Spiel geben als der Vorderseite.

5 Wenn die Platte an der Verbindungsstelle leicht konvex oder konkav ist, kann dies durch das

Anbringen von Lamellos behoben werden. Ist der Unterscheid minimal, lässt es sich die Stelle schleifen und danach neu ölen.

6 Verbinden Sie die Platten auf den Unterschränken mit Schrauben. Am Besten, Sie bohren die Löcher vor, so verhindern Sie das Aufreißen der Platte. Achten Sie darauf, dass die Platte demontierbar bleibt.

7 Falten oder kleben Sie vor dem Einbau des Kochfeldes erst die mitgelieferte Folie an die Innenkanten des (geschliffenen und geöhlten!) Ausschnitts.

8 Wenn Sie Wangen anbringen, legen Sie zuerst die Küchenarbeitsplatte auf die Schränke. Stellen Sie dann die Wange gegen die Küchenschränke. Verschrauben Sie die Arbeitsplatte über die Innenseite der Schränke. Freistehende Wangen können mit Silikondichtmasse an die Unterseite der Arbeitsplatte geklebt werden. Falls erforderlich, dichten Sie die Naht zwischen Wange und Arbeitsplatte mit Silikon ab (kleben Sie die Unterseite der Platte und die Oberseite der Wange ab).

9 Arbeitsplatten mit einem Überstand von mehr als 250 mm sollen an der Unterseite mit einem Stahlprofil verstärkt werden. Arbeitsplatten, die über wärmeerzeugenden Geräten (Heizkörpern, Einbaubacköfen usw.) angebracht sind, sollten an der Unterseite mit einer Aluminiumfolie versehen werden. Auch wenn Arbeitsplatten auf oder an Mauerwerk angebracht werden, sollte die Arbeitsplatte mit Alufolie geschützt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze zu verhindern. Bei der Montage auf Mauerwerk oder Steinunterbau/-wand sind 5 mm Belüftungsfuge vorzusehen (z. B. durch Anbringen von 5 mm Leisten).

Sie können die Serviceabteilung per E-Mail erreichen export@dznet.nl oder telefonisch unter **+31(0) 887120560**

Überprüfen

Prüfen Sie vor dem Einbau die gesamte Platte/ Plattenanlage auf Farbe, Maße und eventuelle Schäden. Sollten Sie Abweichungen feststellen, montieren Sie die Platte nicht, da sonst die Garantie erlischt. Wenden Sie sich in einem solchen Fall mit aussagekräftigen Fotos an Ihren Dekker Außendienstmitarbeiter/Innendienst.

Vorübergehende Lagerung

Wenn die Montage sich verzögert und die Arbeitsplatte gelagert werden soll, dann gilt Folgendes zu beachten: Lagern Sie die Platte bei Zimmertemperatur. In einer offenen, feuchten oder ungeheizten Umgebung kann sich die Platte verziehen. Falls sich die Platte verzogen haben sollte, dann legen Sie es mit der konkaven Seite auf eine kalte Fläche (konvexe Seite nach oben). Durch den Temperaturunterschied begradigt sie sich nach ein paar Stunden wieder.

Schutz

Um Ihre Platte vor Dellen und Kratzern zu schützen, legen Sie während der Montage eine Decke oder Karton auf die Fläche. Seien Sie vorsichtig beim Verlegen und Einwaschen von Fliesen. Fugenmörtel und Fugenkleber kann in Ihre Platte ziehen und diese Flecken kann man nicht mehr entfernen. Am Besten, Sie decken die Platte nach erfolgter Montage mit einer wasserfesten Folie ab.

weitere Informationen!

Möchten Sie mehr Informationen und Reinigungstipps oder über spezielle oder professionelle Reinigungsmittel lesen? Dann besuchen Sie: www.dekkerzevenhuizen.de/pflege



Massivholzplatten sind erhältlich über Dekker Zevenhuizen BV, Postbus 11, 2760 AA Zevenhuizen
Die Garantiebedingungen finden Sie unter www.dekkerzevenhuizen.de/garantie

DEKKER

MH.23.1.0