


MONTAGEHANDLEIDING ALUSPLASH

NL

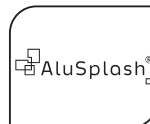

AluSplash® is een hoogwaardig aluminium plaatmateriaal dat kan worden toegepast als achterwand in keukens. AluSplash® is een samengesteld paneel met een vuurbestendige kern welke voldoet aan verschillende internationale brandnormen. Hierdoor is het materiaal bij uitstek geschikt om als achterwand te worden toegepast achter en/of naast gasfornuizen en kookplaten. Het oppervlak is voorzien van een duurzame en UV-bestendige transparante coating. Deze hoogwaardige coating voorkomt kleur vervagen en is niet-toxisch conform RoHS & REACH.

1 Controleren van de Panelen

Het is belangrijk om de AluSplash® panelen voor gebruik goed te controleren op schade. Maar laat de beschermfolie zitten om beschadigingen tijdens montage te voorkomen. Gebruik geen beschadigde panelen. Check altijd de beschermfolie op strepen of diepe krassen welke doordringen tot de laklaag. Indien er, bij aflevering, sprake is van zichtbare schade aan verpakking of op het bewerkte paneeloppervlak, geef dit dan aan op de vrachtbrief en maak er foto's van.

2 Voorbereiding

Zorg ervoor dat de muur of het tegeloppervlak glad, schoon en vrij is van oude verflagen, vuil, gebarsten gips, vet, grote gaten enz. De wand moet volledig vlak, droog, schoon en glad zijn. Als er gebruik gemaakt wordt van een bestaande tegelmuur zorg er dan voor dat er geen tegels uitsteken, zodat het AluSplash® materiaal volledig tegen de wand kan worden gemonteerd.

3 Inmeten

AluSplash® panelen zijn tweezijdig voorzien van een hoogwaardige coating en kleur. Bepaal voor het inmeten de zichtzijde van het paneel. De zichtzijde is gemarkeerd met een sticker (neem bij twijfel contact op met de opdrachtgever). Op de beschermfolie staan pijlen die de installatie/montagerichting aangeven. De panelen moeten allen in dezelfde richting worden geïnstalleerd om verschillen in glans/kleur te voorkomen. Verwijder de beschermfolie aan de voorzijde niet gedurende de installatie maar pas nadat alles volledig is gemonteerd. Om het AluSplash® paneel tegen krassen te beschermen, plaats je de zichtzijde naar beneden op een schoon en vlak oppervlak.

Meet vervolgens de formaten nauwkeurig op. Teken de gewenste afmetingen m.b.v. een rechte liniaal op de beschermfolie op de achterkant van het paneel. En gebruik afplaktape om de locatie(s) van o.a. stopcontacten of andere uitsparingen aan te geven. Of teken deze nauwkeurig op de folie. Meet de afstand van de bovenkant van het aanrechtblad en onderkant van de bovenkasten, en meet de afstand van muur tot muur (zie de afbeelding).

Als het paneel gebruikt wordt achter een gasfornuis, zorg dan voor 30 mm afstand tussen het paneel en de rand van de kookplaat. Aan elke zijde van de plaat 1,5 mm ruimte vrij houden voor krimpen en uitzetten (controleer alle afmetingen en uitsparingen nogmaals).



1. Meet de hoogte tussen aanrechtblad en onderzijde bovenkasten
2. Meet de volledige lengte van het paneel
3. Vergeet niet de uitsparingen voor de stopcontacten en leidingen
4. Herhaal dit voor elke wand of muur

AluSplash® panelen zijn elektrische geleidend. Let daarom op bij het plaatsen van de wandcontactdozen.



Let op dat u het profiel op de juiste wijze monteert: het brede deel moet op de achterkant van het paneel geplakt worden. Waardoor de smalle kant de witte kern bedekt.

4 Zagen en monteren

De panelen zijn zeer eenvoudig op maat te maken en te bewerken met onderstaand gereedschap

1. Cirkelzaag (met zaagblad voor metaal)
2. Gatenzaag (voor metaal)
3. Decoupeerzaag (zaagbladen voor metaal)

Houd bij het zagen en boren rekening met de eigenschappen van het gebruikte gereedschap: zaag altijd met de zaagtanden naar achteren t.o.v. de zichtzijde. Meet de afstand(en) van de wand tot aan de stopcontact(en) en teken de exacte posities achter het paneel.


Gebruik vervolgens een boor of decoupeerzaag om het gat voor het stopcontact uit te zagen/boren. Indien u een los afwerkprofiel heeft meebesteld, dan kunt u deze d.m.v. het

De service afdeling kunt u bereiken via email dekkerservice@dznet.nl of bel +31(0) 180-630976

AluSplash® achterwanden en wandpanelen zijn verkrijgbaar via Dekker Zevenhuizen BV, Postbus 11, 2760 AA Zevenhuizen
Kijk voor garantievoorwaarden op www.dekkerzevenhuizen.nl/garantie

DEKKER

aanwezige dubbelzijdige tape aan de achterkant van de AluSplash® achterwand bevestigen en vervolgens samen op de muur verlijmen. Wanneer er zowel aan de bovenzijde als aan de zijkant een afwerkprofiel komt, dan kunt u de profielen in verstek zagen waardoor ze mooi op elkaar aansluiten. Let op dat u het profiel op de juiste wijze monteert: het brede deel moet op de achterkant van het paneel geplakt worden. Waardoor het smalle rondje de witte kern bedekt.

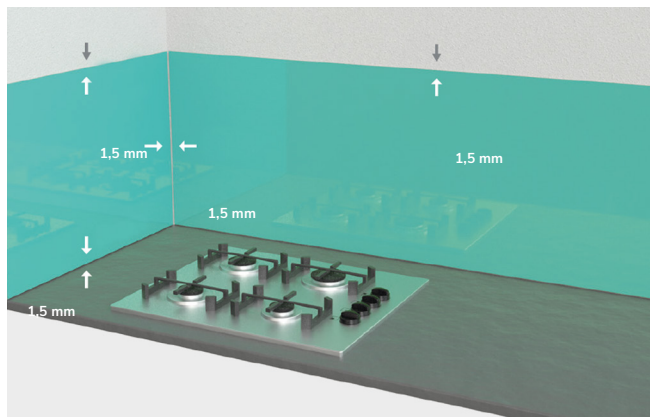

Plaatuiteinden met 1,5 mm ruimte in de hoek

5 Proefopstelling en verwijderen folie van achterzijde


Plaats het paneel (evt. met een zuignap) zonder lijm of ander hechtingsmateriaal tegen de wand om de passing en maatvoering te controleren. Indien het paneel correct past op de gewenste locatie (inclusief de uitsparingen voor stopcontacten) kan de folie van de achterzijde worden verwijderd. Verwijder alleen de folie aan de achterzijde en laat de folie aan de zichtzijde zitten. Controleer of er een sparing / ruimte van 1,5 mm aan elke zijde van de achterwand zit om uit te kunnen zetten.

Aanbrengen lijmkit



Montage video

www.dekkerzevenhuizen.nl/montage

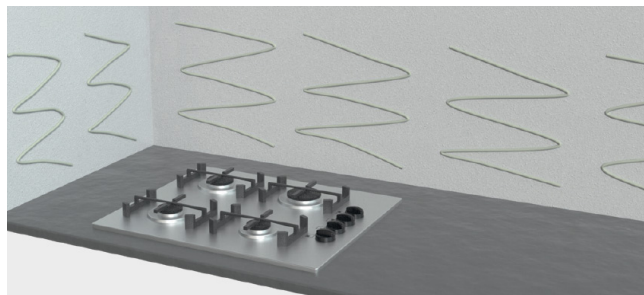

6 Aanbrengen van de lijmkit

Gebruik de juiste lijmkit die geschikt is voor de ondergrond (siliconenkit houdt bijv. niet op glasvezelbehang). Wij raden aan om Hybrifix 302 te gebruiken (beslist geen Polymax). Breng de kit in een zigzag patroon aan met een kitspuit. Let op, dat er niet teveel kit wordt opgespoten.

7 Installatie van de panelen

Bevestig het paneel (zonder beschermfolie op achterzijde) vervolgens tegen de wand en druk stevig aan overeenkomend met de uithardingstijd van gekozen kit. Verwijder na uitharding van de kit de (easy-peel) beschermfolie van de zichtzijde van het paneel. Verwijder de folie handmatig en voorzichtig en gebruik daarbij geen scherpe voorwerpen.

Zodra de beschermfolie is verwijderd dient de 1,5 mm sparing rond het paneel te worden afgedicht met lijmkit. Dit om te voorkomen dat er vocht of vuil in deze sponning gaat ophopen. Het niet afdichten van de naad zal de levensduur van het paneel nadelig beïnvloeden. Bij toepassing zonder afkitten vervalt de garantie op het materiaal.

Wanneer u gebruik maakt van een afwerkprofiel tussen werkblad en achterwand, zorg dan dat u deze goed afkit, zodat er geen water tussen het profiel en de achterwand c.q. het werkblad komt.

De service afdeling kunt u bereiken via email dekkerservice@dznet.nl of bel +31(0) 180-630976

Controleer

Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de afdeling service.

Bescherm

Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

Meer informatie!

Wil je meer informatie en schoonmaaktips of lezen over speciale of professionele cleaners? Kijk dan op: www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoudsadvies

