

MONTAGEHANDLEIDING

1 Controleer vóór de montage goed de bak op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht je een afwijking ontdekken, plaats de bak dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de afdeling service.

2 Vlakbouw

Plaats de spoelbak in de sparing. Vul waar nodig de sparing iets uit om de spoelbak op de juiste hoogte te kunnen monteren. Ontvet de contactdelen goed met aceton. Plak het bladoppervlak af met tape rondom de bak om te voorkomen dat er siliconenkit op komt. Haal de spoelbak weer uit de sparing en smeerna de sparing in met siliconenkit en druk de spoelbak op z'n plaats. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Verwijder tenslotte de tape en laat de kit minimaal 24 uur drogen.

Onderbouw

Plaats de spoelbak onder de sparing en meet de diepte van de bak af. Plaats de ondersteuningsprofielen, zodat het gewicht van de spoelbak daar op kan rusten. Ontvet de contactdelen goed met aceton. Smeerna de flens van de bak in met siliconenkit en druk de spoelbak op z'n plaats. Door de inbusbouten op de stelplaat aan te draaien, kunt u de ondersteuningsprofielen op de juiste hoogte stellen en de spoelbak van bovenaf centreren. Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Laat de kit altijd 24 uur drogen voor een optimale hechting en waterdichtheid.


Let op: (vlakbouw) kookplaten en spoelbakken met een gewicht ≥ 20 kg dienen extra ondersteund te worden. Gebruik hiervoor onze ondersteuningsset (artikelnummer: LS-LOS-PROF-VAR)

Bij geleverde werkbladen met een gemonteerde spoelbak mogen nooit de klemmen worden verwijderd.



Montage video

www.toplinemaat-werkbladen.nl/nl/levering-en-montage

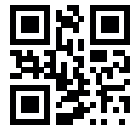

De service afdeling kunt u bereiken via email service@toplinemwb.nl of bel +31(0) 88-7120520

Bescherm

Bescherm het werkblad tijdens het afmonteren van de spoelbak, bijvoorbeeld met een deken en door het gebruik van tape bij het kitten. Ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

Ondersteun

Bij toepassing van zware spoelbakken in of onder het blad, moet ten alle tijden voorkomen worden dat dit extra spanning op het blad geeft. Bij (vlakbouw) spoelbakken met een gewicht ≥ 20 KG moeten ondersteuningsprofielen in de kast geplaatst worden om dit gewicht op te vangen

Controleer

Controleert u vóór de montage de spoelbak op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats de spoelbak dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de afdeling service. Meer informatie!

Meer informatie!

Wil je meer informatie en schoonmaaktips of lezen over speciale of professionele cleaners? Kijk dan op: www.toplinemaat-werkbladen.nl/nl/onderhoud

